



Montage Anleitung

Maxus E-deliver 7

Schwellerohren



45 min.


Sicherheitsanweisung

- Packen Sie das Produkt vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob das Produkt korrekt und vollständig ist. (Stöße, Kratzer, Dellen, etc.)
- Bei der Montage sollten zwei Personen anwesend sein. Führen Sie die Montage mit zwei Personen durch.
- Treffen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Bringen Sie das zu montierende Fahrzeug in einer geeigneten und positionierten Position zum Montageort. (Hebebühne etc.)
- Während das Fahrzeug von der Hebebühne genommen wird, positionieren Sie es parallel zur Hebebühne und richtig.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die für die Montage erforderlichen Werkzeuge im Voraus bereitstellen.
- Überprüfen Sie anhand der Seite 3 der Montageanleitung, ob alle Materialien vollständig sind.
- Wenn Sie das Produkt am Gerät anbringen, sollten die Einstellungen vorwärts, rückwärts / rechts, links korrekt sein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit der Matte oder einer anderen Stelle des Fahrzeugs kollidieren.
- Befolgen Sie bei der Montage des Geräts alle Schritte sorgfältig, indem Sie die in der Verpackung des Geräts enthaltene Montageanleitung genau befolgen.
- Das Produkt ist so konzipiert, dass es ohne Schweißarbeiten an Ihrem Fahrzeug montiert werden kann. Schweißen Sie auf keinen Fall.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht an, bevor Sie das Produkt an der Vorrichtung und am Fahrzeug ausgerichtet haben.
- Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Werfen Sie die Kartons nicht weg, bevor der Zusammenbau abgeschlossen ist.
- Wenn der Zusammenbau abgeschlossen ist, überprüfen Sie den Vorgang und werfen Sie die Verpackung weg.

Hinweis: Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für Probleme, die durch Nichtbeachtung der oben genannten allgemeinen Sicherheitshinweise verursacht werden.


Teileübersicht

ITEM NO.	PART NAME	QNT.
1	HTC OR4	2
2	HTC 243 - M10x25(4x12x50)	2
3	HTC 269 - CLIPS (M10)	6
4	DIN 6921 - M10x1.25 x 50 x 50-N	2
5	HexFlange Nut DIN 6923 - M10	6
6	Hex Flange Nut DIN 6923 - M8	4
7	HTC 271 - CLIPS (M8)	4
8	HTC 303 - M8 x 40 (4 X 12,3 X 69)	4
9	HTC 238 - M10x25(4x20x60)	4
10	ISO 8478-M10x35-28-N (STAINLESS)	6
11	ISO - 4161 - M10 - N (STAINLESS)	6
12	181 KIT OR FRONT RIGHT	1
13	181 KIT OR CENTER RIGHT	1
14	181 KIT OR REAR RIGHT	1
15	181 KIT OR FRONT LEFT	1
16	181 KIT OR CENTER LEFT	1
17	181 KIT OR REAR LEFT	1

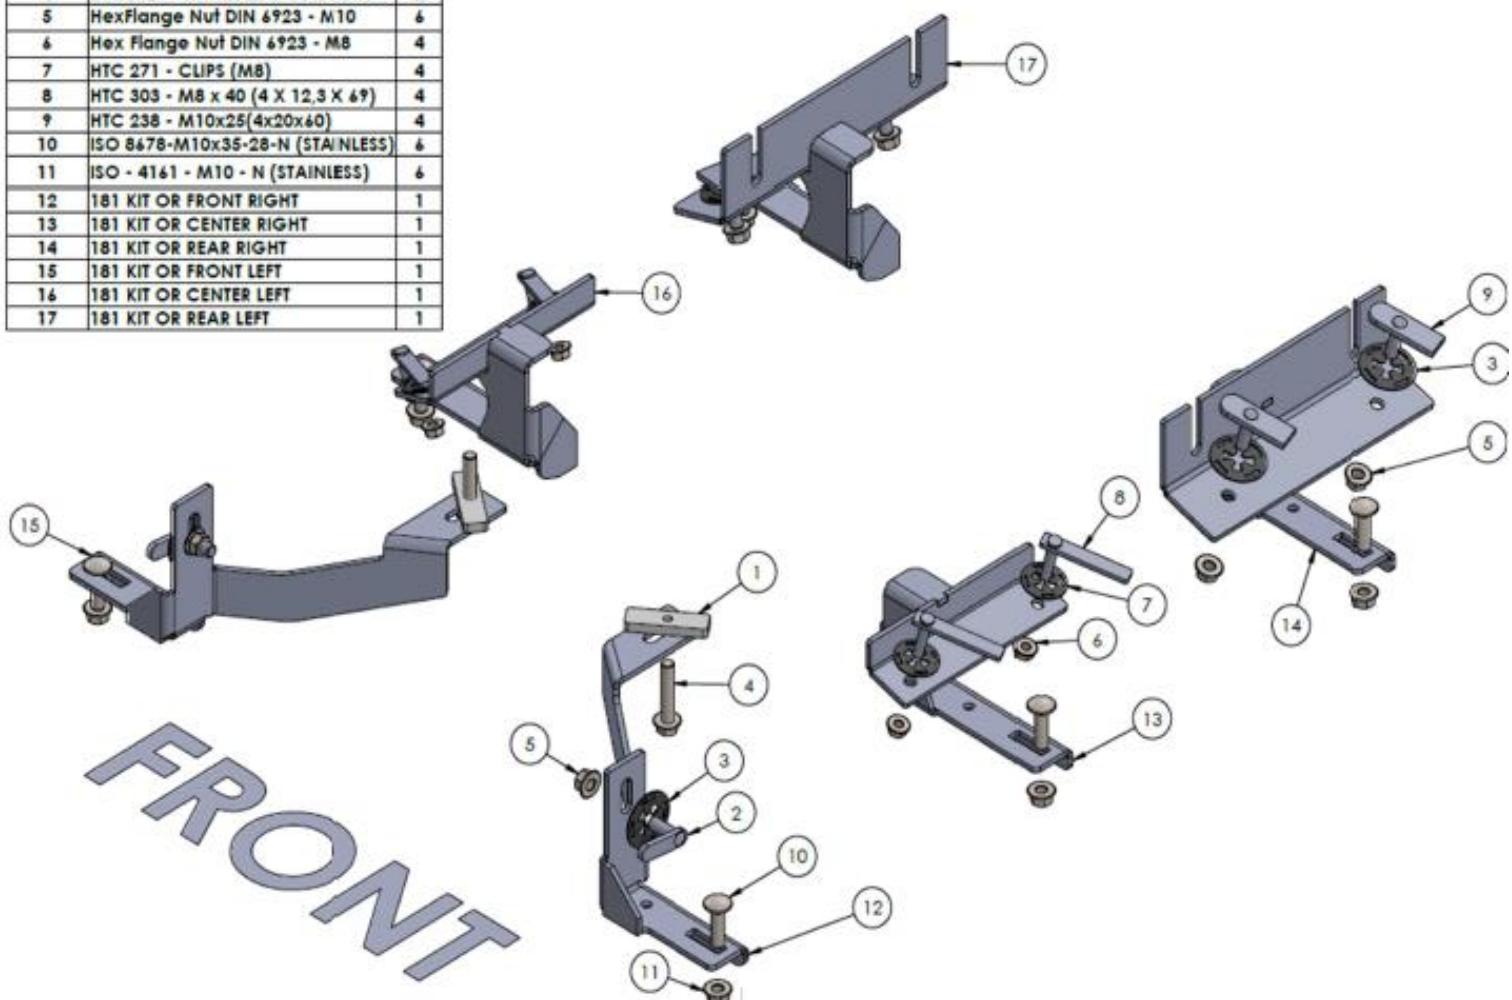


Installationsanleitung

Frontstützen links und rechts

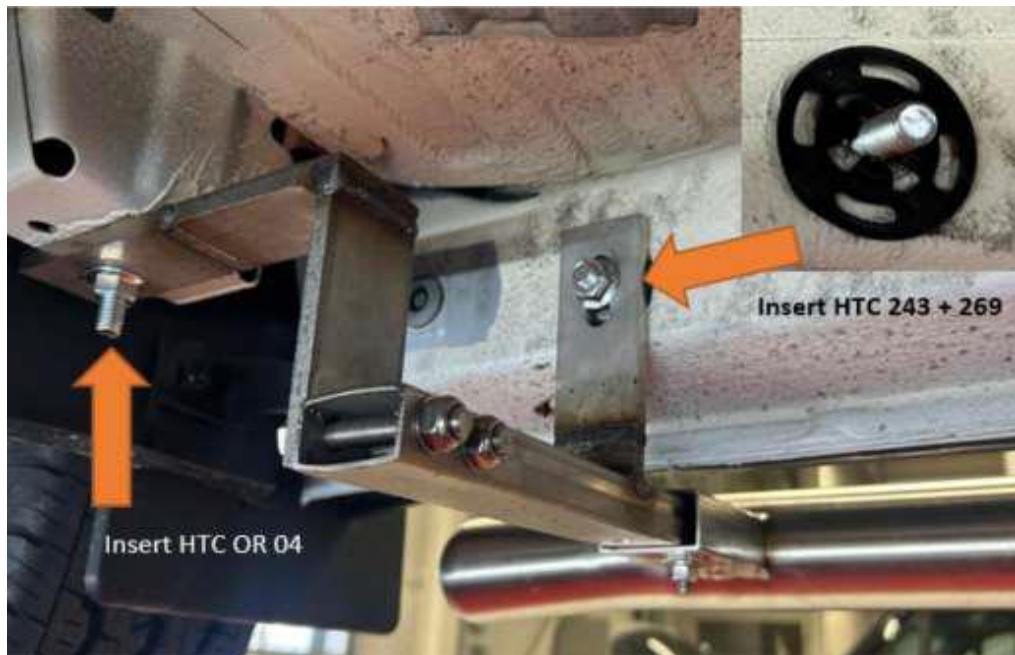

Mittelstützen links und rechts

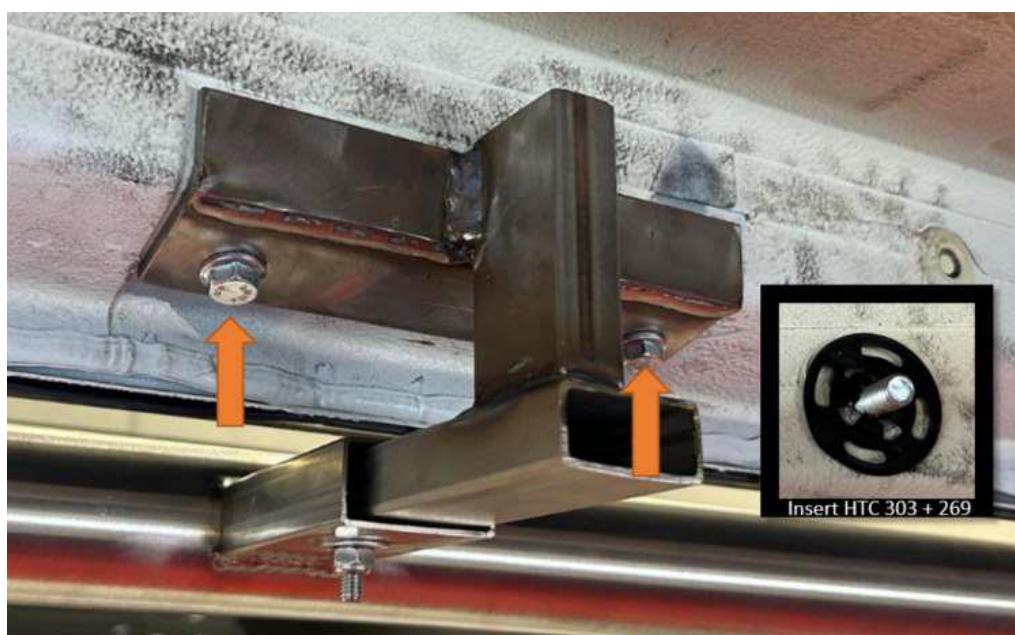

Heckstützen links und rechts

