


TILLYKKE

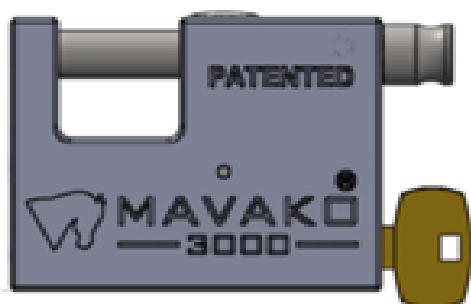

Med deres nye låsebeslag

Model Mavako 3600 og Mavako 3000

Mavako 3600 er testet og godkendt efter SSF 1051 til klasse 5

Mavako 3000 er testet og godkendt efter EN 12320 til grade 5 og grade 6

Monteringsvejledning

1. Anbring den medfølgende monteringskabelons centerlinie hvor lågerne mødes
2. Marker de 4 huller
3. De 4 huller bores med 16 mm. bor
4. Placer spændskiver på bolte og før bolte gennem hullerne indefra og ud i beslaget
5. Spænd til
6. Bor med 12 mm. bor hul gennem containerdørens ramme ved at bruge hullet i det højre beslag som boreskabelon
7. Slå bræddebolten gennem det borede hul, udefra og ind, monter spændskive og møtrik på bræddebolten og spænd til.

NB: Ved forsikringskrav til SSF klasse 4 og klasse 5 skal indvendige bolte sikres mod demontering



MAVAKO APS

Rugmarken 34, 3520 Farum – Danmark - +45 31402210

Salg - +45 20707734 | ci@mavako.dk | info@mavako.dk | mavako.dk